



Bouton poussoir non lumineux



1 Enlevez le papier servant à inscrire votre nom.



2 Fixez les 2 vis au mur (Dist. 32mm)



3 Dénudez l'extrémité des fils électriques (environ 6mm)




4 Connectez les fils




5 Insérez votre nom sur la porte étiquette. Refermez le couvercle.



6 Combinez plusieurs boutons.




7 Enlevez les 2 passerelles pour faire passer les fils.



8 Connectez les fils.

Instruction de montage et schéma de branchement

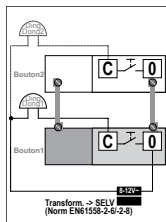

Installation :

- Le montage doit être effectué par un électricien en état de hors tension.
- Max 24V= \sim /(AC/DC) 1.5A

HOT - LINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute).

Garantie : 2 ans (ticket de caisse faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.

SCS SENTINEL FRANCE
Route de St Symphorien
65 130 Les Lacs des Cévennes



Combifix 51013 W

