

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR



V.06-2015 ::: Ind. A



CARACTÉRISTIQUES

Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement. Veuillez lire attentivement les avertissements et les caractéristiques du produit avant toute utilisation.

Déclenche l'éclairage d'une applique extérieure – Fonctionne dans l'obscurité
Commande automatique par détecteur volumétrique infrarouge incorporé.

Angle de détection : 180°

Alimentation : 230V AC / 50Hz

Distance de détection : 12m maximum en champ libre *

*Cette distance peut être réduite par les murs, les plafonds, les éléments isolants, à proximité d'objets ou de conducteurs métalliques, à proximité d'appareils électriques.

Fixation : par vis

Consommation maximum : 1200W pour une lampe à incandescence
300W pour une lampe à économie d'énergie

Durée de temporisation : réglage d'environ 10 secondes à 8 minutes

Niveau de commande Lux : réglable de 10 lux à 150 lux

Température de fonctionnement : -20°C / +40°C

Résistance aux intempéries : IP44 (produit fonctionnant à l'extérieur sous abri).

Dimension (HxLxP) : 60 x 88 x 100 mm

Fabriquée en Chine.

Le produit doit être installé par du personnel qualifié. Il doit être raccordé à une installation électrique domestique conforme à la norme NFC 15-100 pour la France.



Il ne permet pas la commande de lampes halogènes à transformateur ou variateur.

Avant toute intervention sur le secteur ou pour le remplacement de la lampe, il est absolument impératif de couper l'alimentation (disjoncteur de préférence ou fusible).

INSTALLATION

POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL



Pour éviter les déclenchements intempestifs, évitez de placer l'appareil à proximité d'arbres ou d'arbustes. Évitez d'orienter ou de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur.

Ne pas orienter l'appareil vers des lumières violentes.

Lors de la première mise sous tension, la lampe s'éclaire pendant environ 2 minutes puis s'éteint. Ne passez pas devant le détecteur pendant cette période, il est en mode d'initialisation.

GARANTIE ET SÉCURITÉ



Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par mauvaises utilisations. Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d'assistance téléphonique.

SCS Sentinel ne saura être tenu pour responsable des conséquences de la privation de jouissance du matériel pendant lequel celui-ci sera immobilisé pour réparation ou vérification auprès de nos services.



Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives

Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée selon les normes en vigueur dans le pays où est installé ce produit (NF EN C15-100 pour la France)

Garder une distance minimale (5 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues.

Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.



Ce symbole indique que les équipements font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat **ORIGINALE**.
- Indiquez-nous la référence de votre produit.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire : tournevis, testeur de courant, télécommandes, manuel d'utilisation, etc...




ASSISTANCE TECHNIQUE


au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

Dernière version de la notice téléchargeable sur

www.scs-laboutique.com

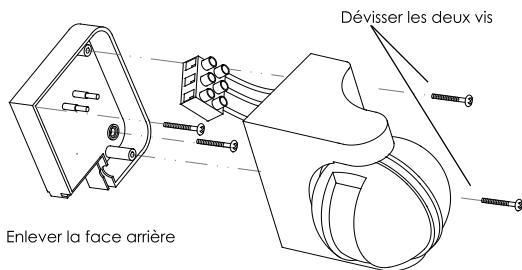

Attention :
Mettre un joint
étanche au
niveau de la
sortie des fils
pour veiller
à l'étanchéité
des connexions
à l'intérieur
de l'appareil.

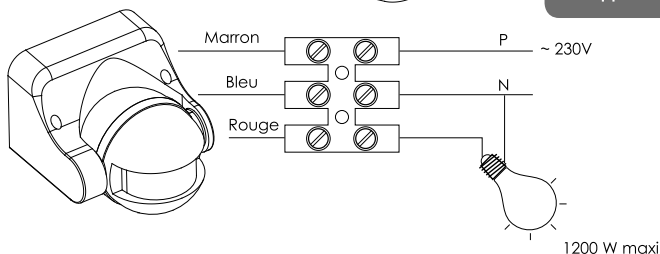


RÉGLAGE DU NIVEAU DE COMMANDE LUX :

Le module de commande Lux comprend un système sensible intégré (cellule photoélectrique) qui détecte la lumière du jour et l'obscurité. Il permet de régler le niveau de luminosité ambiant pour un déclenchement.

RÉGLAGE DE LA DURÉE

La durée pendant laquelle l'appareil reste sous tension après la détection peut être réglée de environ 10 ± 3 secondes à 8 ± 2 minutes. Tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la durée (de - à +).

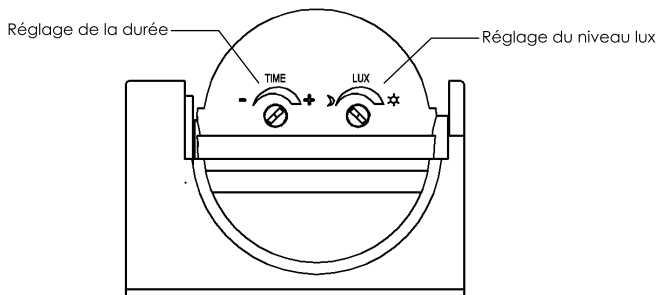

OUTSIDE INFRARED MOTION SENSOR



V.06-2015 ::: Ind. A



FEATURES

This manual is an integral part of your product. Store it carefully.
Please read the warnings and product characteristics before use.

Triggers an outdoor lighting applies - Works in the dark
Automatic control with embedded infrared motion detector.

Detection angle : 180°

Alimentation : 230V AC / 50Hz

Detection distance : 12m maximum in free space *

*This distance can be reduced by walls, ceilings, insulation elements, nearby objects or metallic conductors, near electrical appliances.

Fixation : by screws

Maximum consumption : 1200W for an incandescent lamp
300W for a power saving lamp

Time delay : adjustable from 10 seconds to 8 minutes

Lux control level : adjustable from 10 lux to 150 lux

Operating Temperature : -20°C / +40°C

Weather resistance : IP44 (product that operates outside under shelter).

Dimensions (HxWxD) : 60 x 88 x 100 mm

Made in china.

The product must be installed by qualified person. It must be connected to a household electrical installation in accordance with standard NFC 15-100 for France.



It does not allow control of halogen lamps with transformer or converter.

Before working on the sector or for the replacement of the lamp, it is absolutely imperative to cut the power supply (preferably breaker or fuse).

INSTALLATION

POSITIONING THE DEVICE



To avoid unwanted activations, avoid placing the unit near trees or shrubs. Avoid pointing or placing the unit near heat sources.

Do not aim the camera at the violent lights.

When first turned on, the lamp lights for about 2 minutes then turn off. Do not pass the sensor during this time, it is in boot mode.

WARRANTY AND SECURITY



This product comes with a 1-year warranty, parts and labour included, from the date of purchase. It is imperative to keep a proof of purchase for the duration of the period of warranty.

The warranty only covers repairs or replacement of parts acknowledged as faulty by our technical service and excludes the direct or indirect costs of a breakdown (dismantling, shipping or other costs).

SCS SENTINEL cannot be held liable for the consequences of any loss of enjoyment of the equipment while it is immobilized for repairs or checks by our services. If it is not working properly, you must call our hotline.

The customer bears the cost of shipping the equipment to SCS SENTINEL. SCS SENTINEL bears the cost of returning it to the customer.



Do not clean the product with solvents or abrasive or corrosive substances. Ensure proper maintenance of your product. Frequently check the installation for any sign of imbalance, wear or damage to cables and the assembly. Do not use the apparatus if repairs or adjustments are needed. Call in qualified personnel.



This product can only be used for its intended purpose, any other use is strictly prohibited. This apparatus is not designed to be used by persons (including children).

Installation, electrical connections and adjustments must be carried out by qualified personnel, in accordance with the instructions of this manual and with current standards. An erroneous installation could cause injury to people and animals and damage property; SCS SENTINEL cannot be held liable in that respect.

Keep a minimum distance (5 cm) around the apparatus for sufficient ventilation. When installing your product, do not leave any packaging within reach of children or animals. They represent a potential hazard.



This symbol means that the equipment is subject to selective waste collection. Do not throw the packaging out with your household waste. The hazardous substances it may contain can endanger health and the environment. Use the selective waste collection means put at your disposal by your local council or distributor.

Before contacting us :

- Prepare your receipt or your ORIGINAL invoice.
- Tell us the reference of your product.
- Make sure you have the necessary tools: screwdriver, current tester, remote controls, manual, etc ...


HOTLINE

0 892 350 490 (0.34 € TTC /minute)

last downloadable manual version on

www.scs-laboutique.com



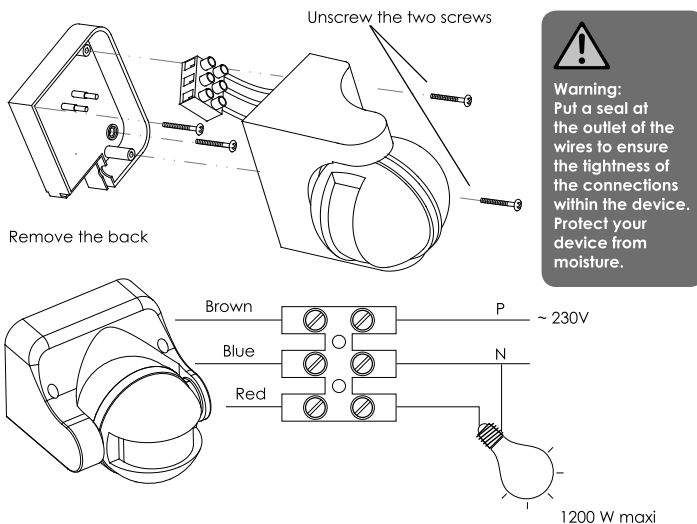


SETTING LUX LEVEL CONTROL

The Lux control module comprises an integrated system sensitive (photocell) that detects daylight and darkness. It adjusts the level of ambient brightness for tripping.

TIME SETTING

The length of time the unit remains ON after detection can be adjusted from approximately 10 ± 3 seconds to 8 ± 2 minutes. Turn the TIME button in the opposite direction of clockwise to increase the duration (from - to +).

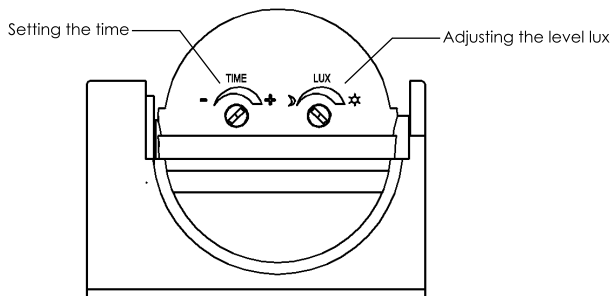



WARRANTY DECLARATION

BY MAIL

SCS SENTINEL - Service commande
Rte de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes g  nussou (FRANCE)

BY WEBSITE

scs-laboutique.com

To be send at least 1 month after purchasing.

Please keep your proof of purchase.

YOUR PRODUCT **WARRANTY 1 YEAR**

product name : Outside Infrared motion sensor

gencod (13 numbers) :

batch number (close to gencod location) :

PURCHASE LOCATION

company : date of purchase :

city : zip code :

YOU

name : surname :

phone : email :

city : zip code :

INSTALLATION BY

☐ person ☐ company

name :

ID code :



DÉCLARATION DE GARANTIE

PAR COURRIER

SCS SENTINEL - Service commande
Rte de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes génusson (FRANCE)

PAR INTERNET

scs-laboutique.com



N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie **dans le mois suivant votre achat**.
Conservez soigneusement votre justificatif d'achat. (photocopie ticket de
caisse ou facture). Il vous sera demandé pour faire valoir la garantie.

VOTRE PRODUIT **GARANTIE 1 AN**

nom : Détecteur de mouvement extérieur

code barre (numéro à 13 chiffres) :

N° lot (indiqué dans la zone du code barre du packaging) :

LIEU D'ACHAT

enseigne : date achat :

ville : CP :

VOUS

nom : prénom :

tél. : email :

ville : CP :

INSTALLATEUR

☐ particulier ☐ professionnel

société :

siret :



Hotline assistance technique

au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)
horaire hotline, voir sur le site internet

scs-laboutique.com