

SmartPlug

Prise connectée

Smart plug

Presa connessa

Enchufe inteligente

HCN0071

SmartPlug



Ne laissez plus vos appareils en veille



Prise contrôlable à distance



Contrôle par la voix



Bouton ON/OFF

- Notice d'utilisation et d'installation
- Installation and user manual
- Manuale d'installazione e uso
- Instrucciones de uso e instalación

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'App Store. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'App Store. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'App Store. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans


 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit

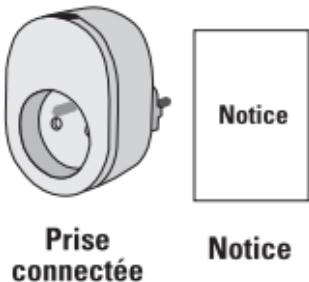


Présentation du produit

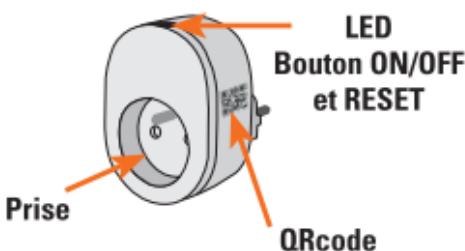

C- INSTALLATION

- 1- Branchez votre prise connectée et appuyez sur le bouton (La LED s'allume en bleu)
- 2- Branchez le câble de votre lumière ou autre objet que vous souhaitez connecter.
- 3- Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone.

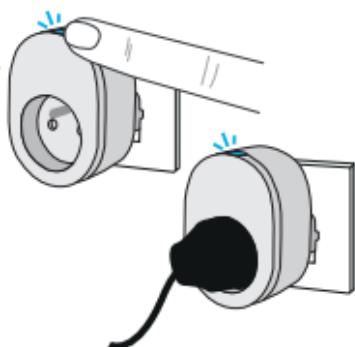

D- CONFIGURATION

Installation de l'application

iSCS Sentinel



Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.




Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

2.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3.

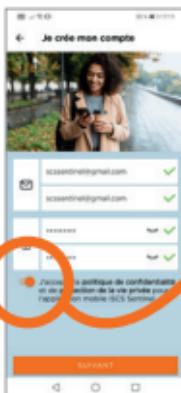

Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

4.




Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

5.




6.

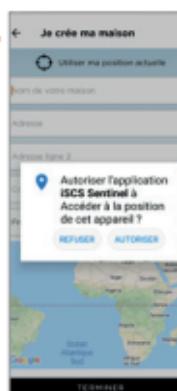

Appuyez sur AUTORISER.

7.

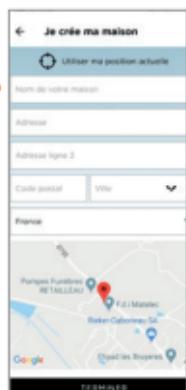

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la prise



Branchez votre prise connectée à proximité de votre routeur Wi-Fi le temps de l'installation. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre prise connectée.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

- Appuyez sur **+** puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre prise.
- Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre prise ou entrez le code manuellement.


Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.
- Lorsque la LED clignote, appuyez sur suivant. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.
- Appuyer sur **+**
- Renseignez un nom pour la prise.
- Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit)
- TERMINER

⚠ En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

- 7.** 
 - 8.** 
 - 9.** 
- Vérifiez ces 5 points.
En cliquant sur
«répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.
- Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»
- Appairage via le Wi-Fi

Réglages

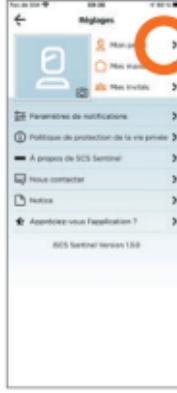- 1.** 
 - 2.** 
- Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.
- Voir mon profil : Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison




Cliquez sur +




2.

Créer une nouvelle maison.

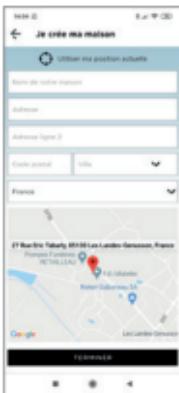

Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

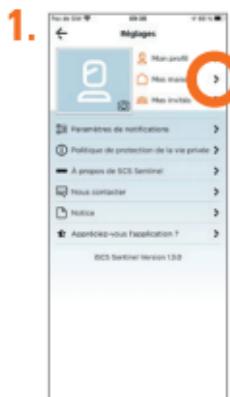

Appuyez sur □



2.

Appuyez sur pour supprimer une maison.



3.

Pour modifier une maison



Appuyez sur

Paramètres de notifications



Appuyez sur pour accéder aux paramètres de notifications.

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application




Pour information, en cas de défaillance de votre réseau Wi-Fi, placez-vous à proximité de votre prise pour la commander via Bluetooth.

1.



En mode ON

Le bouton POWER est orange et l'image de l'appareil est visible

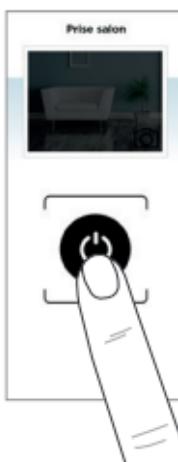

En mode OFF

Le bouton POWER est noir et l'image de l'appareil est sombre

Possibilité d'appuyer sur le bouton ON/OFF de la prise pour activer et désactiver la prise

2.



Appuyez sur pour modifier les paramètres de la prise




Par défaut, la prise apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur pour ajouter/ supprimer la prise des favoris.

État par défaut :

- ON
- OFF
- Dernier état

Etat du produit après une coupure de courant.

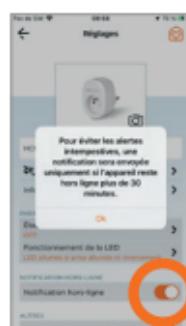

Si vous activez les «notifications hors-ligne», une notification sera envoyée uniquement si l'appareil reste hors ligne plus de 30 minutes

Scénarios

Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheurs.

1. Sélectionnez le/s événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).

2. Définissez les actions à réaliser ..

3. Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/s action(s) du scénario, lorsqu'il aura reçus un déclencheur

SUIVANT

Exemple :
J'active ma prise les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise : «ON»

Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise après le délai : «OFF»

7.



Par défaut, le scénario apparira dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

Activez les «actions» du scénario sans attendre «les événements déclencheurs»

Pour ajouter des invités



⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer/désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Connexion avec les assistants vocaux

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application iSCS Sentinel, que votre assistant vocal est relié à Internet et qu'il fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier).

Google Assistant


- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + », puis : Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez iSCS Sentinel
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel. L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Google Home. Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils".

Alexa


- Ouvrez l'application Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez iSCS Sentinel
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel. L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Alexa.

Reset

Pour réinitialiser la prise, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la prise à votre réseau Wi-Fi.

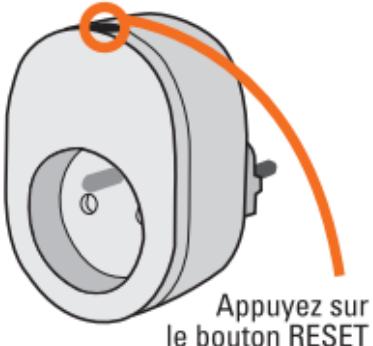

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.

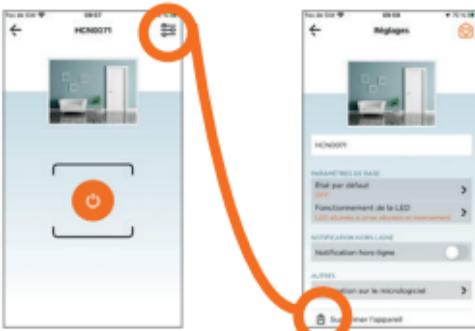

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V AC 50Hz (à brancher)
Charge max	3680 W / 16 A
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilité	iOS, Android
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Bouton ON/OFF	Oui
Utilisation intérieure	Oui

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré

Si l'ajout de la prise échoue

Solutions

- Vérifier que l'appareil est bien branché et que la LED s'allume ou clignote
- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi
- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces
- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi
- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet
- Vérifier que la localisation de votre téléphone est activée.
- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant
- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application
- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.
- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre produit

Assistance en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.
Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H- AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé seulement en intérieur. Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement. Ne pas connecter un appareil pouvant dépasser les valeurs nominales maximales de cette prise. Ne pas démonter ou réparer le produit. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié. Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Avant tout entretien, débranchez votre appareil. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

~~~~~ Courant alternatif



## A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an important part of your product. These instructions are designed to ensure your safety. Please read them carefully before use and keep them in a safe place for future consultation. The power supply unit must be set up in a dry location. This product must only be used for its intended purpose.

This product works with the iSCS Sentinel app only. The application is available for free on the PlayStore and the App Store. Application updates may be necessary, for example to fix bugs, improve features, and benefit from a better user experience. You can enable or disable automatic updates for the iSCS Sentinel application in the PlayStore or App Store settings. The information concerning the reason for the update, its impact on the performance and the evolution of the functionalities of the product or application as well as the storage space used, are indicated, for each update, on the PlayStore or the App Store. In accordance with the regulations and the legal guarantee, the application availability and updates are guaranteed for a period of 2 years.

 **This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## B- DESCRIPTION

### Kit contents

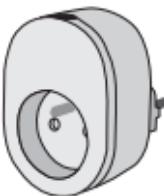


Smart plug



Manual

### Product presentation

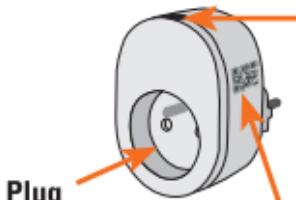


Plug

LED  
ON/OFF  
button  
and  
RESET

QRcode

## C- INSTALLATION

- 1- Plug in your smart plug and press the button (the blue light will come on).
- 2- Plug in your light or other object you want to connect.
- 3- Download the **iSCS Sentinel** free app on your smartphone.

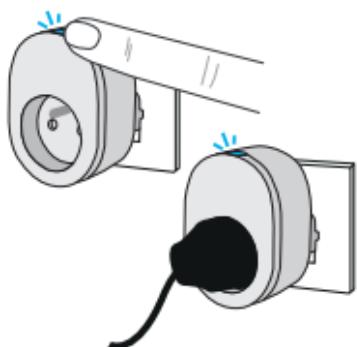

# D- CONFIGURATION

## Installing the app



### iSCS Sentinel

To download the app, go on to the App Store or Play Store on your smartphone. Search for "iSCS Sentinel", then click on install.

1.




Once the download is complete, open the app and click on create my account.

2.



Enter your email address and password in the relevant boxes.

3.

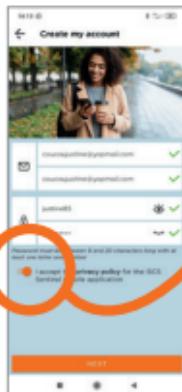

Please agree to the privacy policy before clicking next.


Click next.

4.




Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.

5.

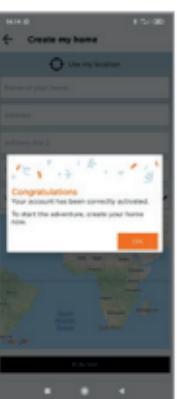


Click on ALLOW.

6.

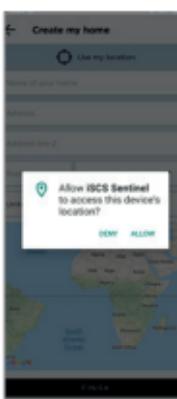

7.

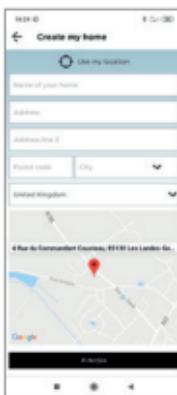

Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

## Setting up your plug



WIFI



Some materials may reduce the Wi-Fi range.

Plug in your smart plug close to your Wi-Fi router for set-up. Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your smart plug.



1.



Click on the + symbol and then New device to add the plug.

2.



Enter your Wi-Fi password and scan the QR code on the plug or enter the code manually.

3.



The network needs to be 2.4 GHz to work.




When the light starts to flash, click on Next. If the light does not flash, press and hold the Reset button for 5 seconds.

4.



Click on the +

5.

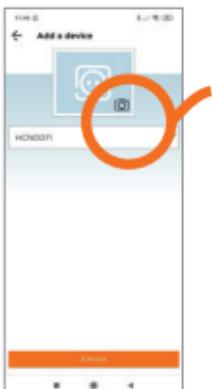

Enter a name for the smart plug.

6.



Add a profile picture from your camera, the gallery or select a picture by default (product visual or last motion capture).

**⚠ If the device fails to connect to Wi-Fi, an error page is displayed.**

## Troubleshooting

**7.**



**8.**



**If "repeat operation" does not work, click on "other method"**

**9.**



**Check these five points.** **Paring via Wi-Fi**  
**Clicking on "repeat operation" takes you back to the second step.**

## Settings

**1.**




**Click on to go to the app settings.**

**2.**



**View my profile:**  
**If you want, you can edit your personal information.**


## To add a home

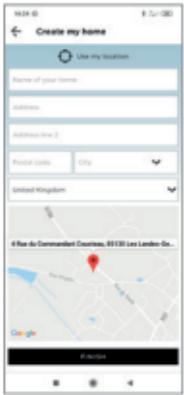1. 
2. 
3. 

Create a new home.

Fill in the fields and click on "FINISH".

## To remove a home

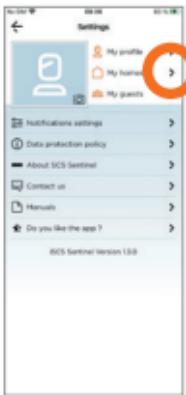1. 
2. 
3. 

Click on  to remove a home.

## To edit a home



Click on

## Notification settings



Click on to go to the notification settings

## Using the app




For information, in case of failure of your Wi-Fi network, stand near your outlet to control it via Bluetooth.

1.



### In ON mode

The POWER button is orange and the image of the device is visible

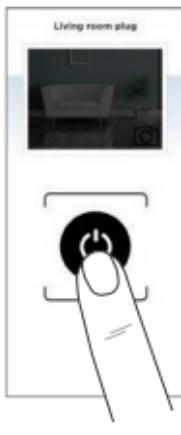

### In OFF mode


The POWER button is black and the image of the device is dark

You can press the ON/OFF button on the plug to activate and deactivate it.


2.



Click on to change the plug's settings.

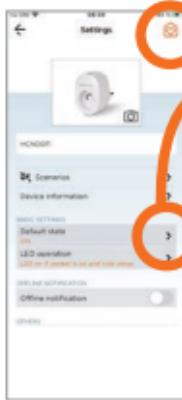

By default, the device will appear in your favorites list whenever the app is opened

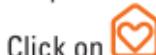

Click on to add/delete a device from the favorites list

### Default state :

ON  
OFF  
Last state

State of the product after a power failure



If you activate «Offline notification», a notification will only be sent if the device is offline for more than 30 minutes.

# Scenarios

A scenario is an action that follows a triggering event(s).

1.

Select the trigger event(s). If you have several triggers, you could combine them together (AND) or dissociate them to carry out the action (OR).

2.

Define the action(s) to carry out.

3.

Register your scenario.

Then, the app will start the scenario action(s) when the trigger would be detected.

NEXT

*Example :  
I activate my plug on weekdays at 8 a.m. for 15 minutes.*

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



Then select the device + the desired state of the socket: «ON»




Indicate the desired time between the two actions: 0h 15m 0s



Activate the “actions” of the scenario without waiting the «triggering events»

By default, the scenario will appear in the favorites list.

## To add guests

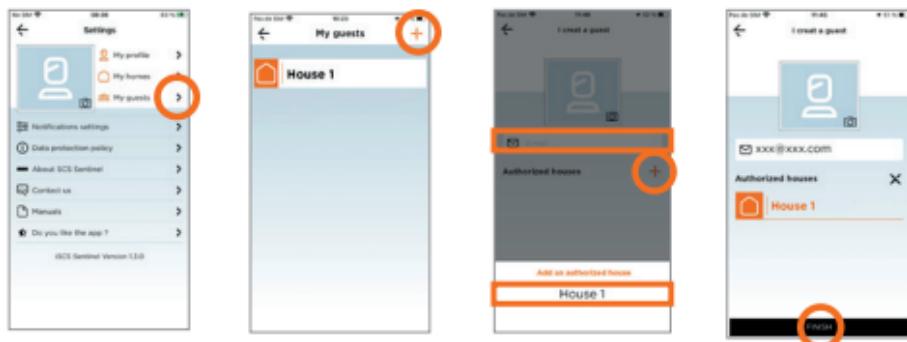

⚠ Via the **iSCS Sentinel** app, your guest can activate/deactivate the devices but cannot configure them.

## Connection with voice assistants

Before you start, make sure your device is connected to the iSCS Sentinel application, that your voice assistant is connected to the Internet and that it is working properly (ask it a question to check).

### Google Assistant


- Open the Google Home  application
- Click on the icon « + », then: Configure a device / Works with Google and choose iSCS Sentinel
- Enter the login details used to connect to the application iSCS Sentinel  
The voice assistant will search for available devices and display them in the device list in Google Home application. If not, tell your voice assistant «OK Google, synchronise devices».

### Alexa


- Open the Alexa  application
- Choose Skills and then choose iSCS Sentinel
- Enter the login details used to connect to the application iSCS Sentinel  
The voice assistant will search for available devices and display them in the device list in Alexa application.

## Reset

To reset the plug, press and hold the button for 5 seconds. This will unpair the smart plug from your Wi-Fi network.

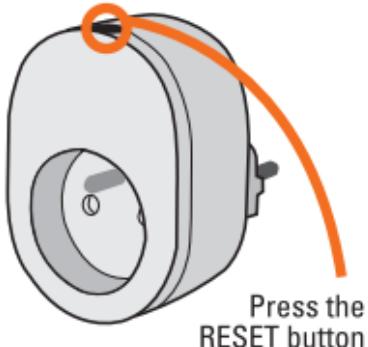

To completely remove the device, you will need to delete it in the app.

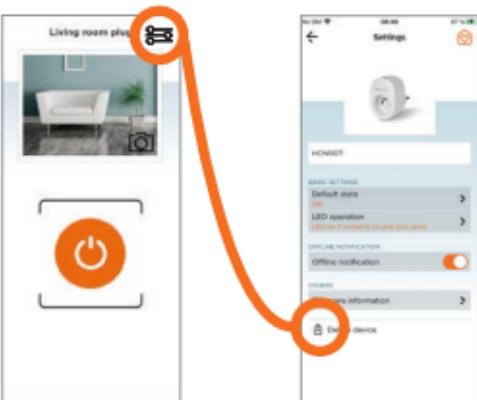

## E- TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Power supply               | 230V AC 50Hz (to plug) |
| Maximum charge             | 3680 W / 16 A          |
| Wi-Fi                      | 2,4 GHz b/g/n          |
| Compatibility              | iOS, Android           |
| Operating frequency        | 2400 MHz - 2483,5 MHz  |
| Maximum transmitting power | < 100mW                |
| ON/OFF button              | Yes                    |
| Indoor use                 | Yes                    |

## F- TECHNICAL ASSISTANCE

### Troubleshooting assistance

| Problem encountered      | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If adding the plug fails | <ul style="list-style-type: none"><li>- Check the power supply is properly connected and that the LED lights up or flashes</li><li>- Check that you are connected to Wi-Fi</li><li>- When entering the Wi-Fi password and do not include spaces</li><li>- Check that you have entered the Wi-Fi password correctly</li><li>- Check that your router is connected to the internet</li><li>- Check that your phone's location is enabled</li><li>- Make sure you have sufficient bandwidth</li><li>- Check that your smartphone is connected to the same network entered in the app</li><li>- Check that the Wi-Fi network you are attempting to connect to is on 2.4 GHz and not 5 GHz.</li><li>- Pairing must be completed within 3 m of the Wi-Fi router</li></ul> |

### Online assistance



#### Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## G- WARRANTY



Warranty 2 years

Keep the barcode in a safe place, along with proof of purchase these will be requested if you need to use the warranty.

**It is essential to keep proof of purchase throughout the warranty period.**

## **Not covered by the warranty:**

- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (other than for its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage DUE to a lack of maintenance or impact.
- Damage RESULTING from poor weather, such as hail, lightning or strong winds.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

## **H- WARNINGS**

---

The product must be used only indoor. This equipment is intended for private consumer use only. Do not connect any device that may exceed the maximum ratings of this plug. Do not disassemble or repair the product. Do not use the device if repair or adjustment is required. If needed, it will require qualified staff. Keep matches, candles and flames away from the device. The appliance should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance. The power supply plug must remain easily accessible. It is used as a disconnection device. Do not let children play with the product or with the packagings. Before cleaning, disconnect the product. Do not clean the appliance with abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the product.



Unused equipment must not be disposed of with normal household waste. The hazardous substances it may contain could be harmful to health and the environment. Use the special collection services provided by your local authorities or distributor.

~~ Alternating current



## A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per ulteriori esigenze di consultazione. L'alimentatore deve essere collocato in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e App Store. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o App Store. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o App Store per ogni aggiornamento. In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.

 Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## B- DESCRIZIONE

### Contenuto del kit




Presa  
connessa




Istruzioni

### Presentazione del prodotto

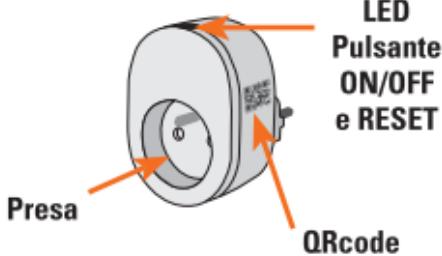

## C- INSTALLAZIONE

- 1- Inserisci la tua presa connessa e premere sul pulsante (il LED si illumina di blu)
- 2- Connotti il cavo della tua luce o di un altro dispositivo che vuoi collegare
- 3- Installare l'applicazione gratuita **iSCS Sentinel** sul vostro smartphone.

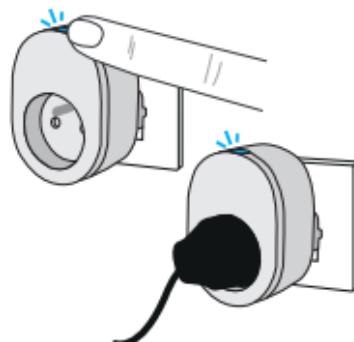

# D- CONFIGURAZIONE

## Installazione dell'applicazione iSCS Sentinel



Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.



Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su crea il mio account.

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.



Premere il tasto Avanti.




Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su Avanti.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.

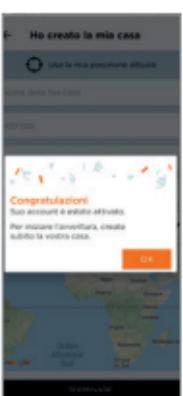


6.

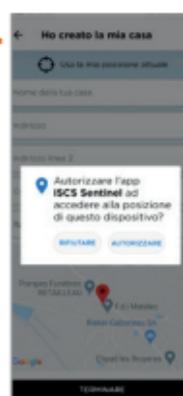

Premere AUTORIZZARE.

7.

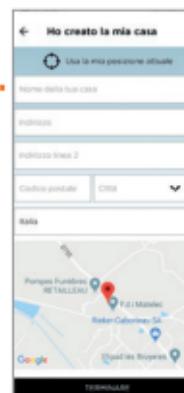

Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Fine.

## Aggiungi la presa



Inserisci la presa connessa vicino al router Wi-Fi durante il processo di installazione. Il tuo telefono deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi della presa connessa



⚠ Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.



Premere +  
poi «NUOVO  
DISPOSITIVO» per  
aggiungere la tua  
presa



La rete deve  
essere in 2,4 GHz  
per funzionare.



Quando il LED  
lamppeggia, premere  
avanti. Se il LED non  
lamppeggia, premere il  
pulsante di reset per 5s



Premere +



28 IT

Aggiungere  
una foto del  
profilo dalla  
fotocamera,  
galleria o  
selezionare  
un'immagine  
predefinita  
(visuale del  
prodotto  
o ultima  
acquisizione del  
movimento.)



Inserire un nome  
per la presa

**⚠ Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, una pagina di errore appare.**

## Risoluzione dei problemi

**7.**



**8.**



**⚠ Se «ripetere l'operazione» non funziona, premere «altro metodo».**

**9.**




Controllare questi 5 punti.  
Cliccando su  
«ripetere l'operazione»:  
si ritorna al 2° passo.

Accoppiamento  
via Wi-Fi

## Impostazioni

**1.**

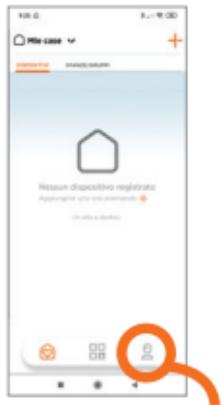


Premere per accedere alle impostazioni dell'applicazione

**2.**



**Visualizza il mio profilo:**  
Modificare i dati personali se necessario.


## Per aggiungere una casa

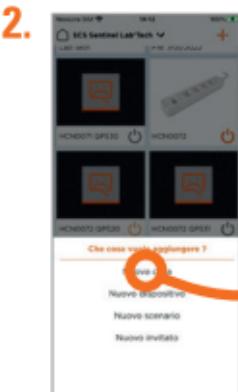

Cliccare +

Compilare i campi e premere «FINE».

## Per cancellare una casa

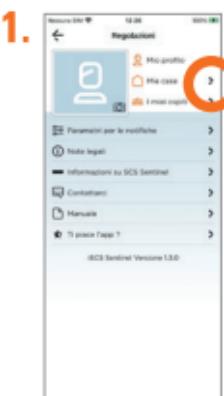

Premere ⌂

## Per modificare una casa



Premere

## Impostazioni delle notifiche



Premere per accedere alle impostazioni delle notifiche

## Utilizzo dell'applicazione




Per informazione, se la rete Wi-Fi non funziona, posizionarsi vicino alla spina per controllarla tramite Bluetooth.

1.



In modalità ON

Il pulsante POWER è arancione e l'immagine del dispositivo è visibile

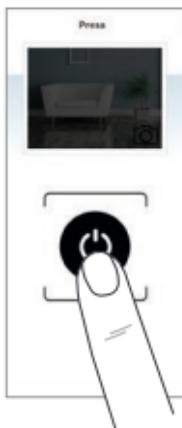


In modalità OFF

Il pulsante POWER è nero e l'immagine del dispositivo è scura

Il pulsante ON/OFF sulla presa può essere premuto per accendere e spegnere la presa

2.

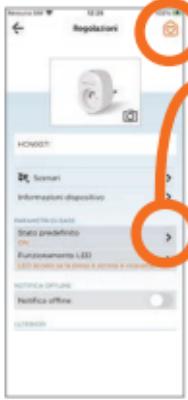

Stato predefinito :  
ON  
OFF  
Ultimo stato

Stato del  
prodotto dopo  
un'interruzione  
di corrente.



Se si attiva  
«Notifica offline»,  
una notifica solo  
se il dispositivo è  
offline per più di  
30 minuti.

Premere per cambiare le impostazioni della presa.

Di default, la presa apparirà nell'elenco dei preferiti non appena l'applicazione viene aperta.  
Premere per aggiungere/  
Rimuovere la presa dei preferiti



# Scenari

Uno scenario è un'azione che segue uno o più eventi scatenanti:

1. Selezionare/ eventi trigger. Se avete parecchi grilletti, voi con la scelta fra combinarli insieme (E) o dissociarli per realizzare l'azione (O).
2. Definiscilo/ le azioni da eseguire.
3. Salva il tuo copione.

Successivamente, l'applicazione avverrà il/le azione(s) dello scenario quando avrà individuato un trigger.

Esempio:  
Attivo la mia presa nei giorni feriali alle 8 del mattino per 15 minuti.

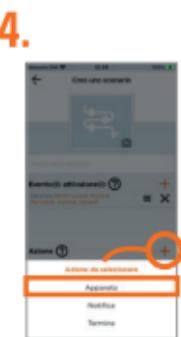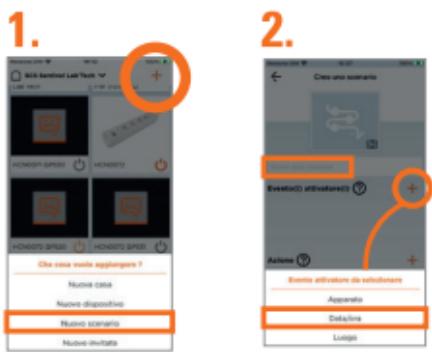

Di default, lo scenario apparirà nella lista dei preferiti.




Lo scenario è attivato

Attivare le «azioni» dello scenario senza aspettare gli «eventi attivatori»



## Aggiungere ospiti

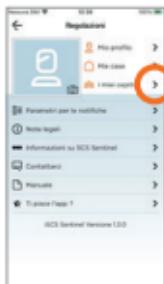

⚠ Tramite l'applicazione **iSCS Sentinel**, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

## Connettersi con gli assistenti vocali

Prima di iniziare, assicurati che il tuo dispositivo sia collegato all'applicazione iSCS Sentinel, che il tuo assistente vocale sia collegato ad internet e che funzioni correttamente (fai una domanda per controllare).

### Google Assistant


- Apri l'applicazione Google Home
- Clicca sull'icona « + », Poi: Impostare un dispositivo/Funziona con Google e scegli iSCS Sentinel
- Inserisci le credenziali utilizzate per connetterti all'applicazione iSCS Sentinel. L'assistente vocale cercherà i dispositivi disponibili e li mostrerà nell'elenco dei dispositivi nell'applicazione Google Home. Se non lo fa, dici al tuo assistente vocale «OK Google, sincronizza i dispositivi».

### Alexa

- Apri l'applicazione Alexa
- Scegliere Skills e poi scegliere iSCS Sentinel
- Inserisci le credenziali utilizzate per connetterti all'applicazione iSCS Sentinel. L'assistente vocale cercherà i dispositivi disponibili e li mostrerà nell'elenco dei dispositivi nell'applicazione Alexa.


## Reset

Per resettare la presa, tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Questa operazione rimuoverà il pairing della presa alla tua rete Wifi.

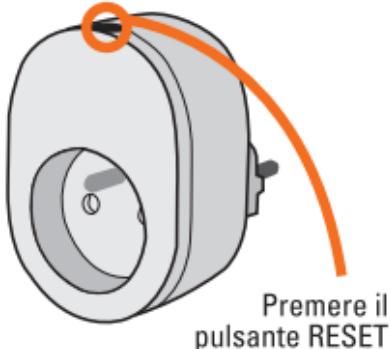

Premere il pulsante RESET

Per rimuovere completamente la presa connessa , è necessario cancellarla nell'applicazione.

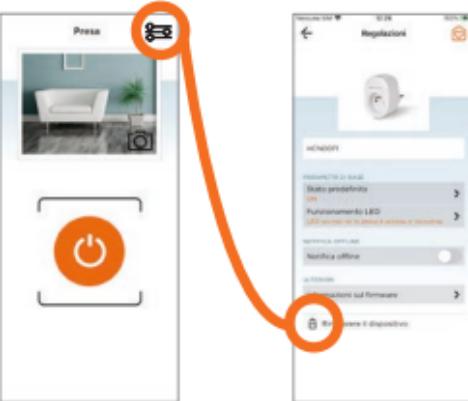

## E- CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Alimentazione                   | 230V AC 50Hz (collegare) |
| Carico massimo                  | 3680 W / 16 A            |
| Wi-Fi                           | 2,4 GHz b/g/n            |
| Compatibilità                   | iOS, Android             |
| Frequenza operativa             | 2400 MHZ - 2483,5 MHZ    |
| Potenza massima di trasmissione | < 100MW                  |
| Pulsante ON/OFF                 | Sì                       |
| Uso interno                     | Sì                       |

## F- ASSISTENZA TECNICA

### Assistenza per la risoluzione dei problemi

| Problema riscontrato                 | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se l'aggiunta della spina non riesce | <ul style="list-style-type: none"><li>- Controllare che l'alimentazione sia collegata correttamente e che il LED si illumin o lampeggi.</li><li>- Verificare di essere connesso in Wi-Fi-</li><li>- Durante la digitazione della password Wi-Fi, non digitare gli spazi.</li><li>- Verificare di aver inserito correttamente la password Wi-Fi.</li><li>- Verificare che la connessione Internet è presente.</li><li>- Assicurarsi di avere una velocità sufficiente<br/>Controlla che la posizione del tuo telefono sia abilitata.</li><li>- Verificare che lo smartphone si trovi sulla stessa rete di quella specificata nell'applicazione.</li><li>- Verificare che la rete Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi sia a 2,4GHz e non a 5Ghz.</li><li>- Fare l'accoppiamento entro 3 metri dal modem Wi-Fi.</li></ul> |

### Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



In caso di difunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

### Assistenza online



#### Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## G- GARANZIA



### Garanzia 2 anni

Conservare accuratamente sia il codice à barre che lo scontrino. Vi saranno richiesti per far valere la garanzia. **La prova d'acquisto deve essere conservata per l'intero periodo di garanzia.**

#### Non sono coperti dalla garanzia:

- Dannи materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Dannи derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello descritto) o da modifiche.
- Dannи derivanti dall'uso e/o dall'installazione di parti che non provengono da quelle previste e incluse da SCS Sentinel.
- Dannи DOVUTI alla mancanza di manutenzione o ad un impatto.
- Dannи DOVUTI a maltempo come grandine, fulmini, venti forti, ecc.
- Resa senza una copia della fattura o della prova d'acquisto.

## H- AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato all'interno solo. Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato. Non collegare alcun dispositivo che possa superare i valori nominali massimi di questa presa. Non smontare o riparare il prodotto. Non usare l'apparecchio se è necessaria una riparazione o una regolazione. Se necessario, richiederà personale qualificato. Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi. La presa di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. È usato come un dispositivo di disconnessione. Non è stato pertanto progettato per essere utilizzato da bambini. Prima di effettuare la manutenzione, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Non pulire con sostanze abrasive e corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non spruzzare nulla sul prodotto.



Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose nocive per la salute e l'ambiente. Usare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore

~ Corrente alternata



## A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y App Store. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o App Store. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o App Store. De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años.


 Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## B- DESCRIPCIÓN

### Contenido del kit




Enchufe inteligente

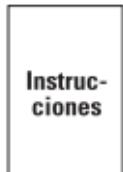

Instrucciones


### Presentación del producto

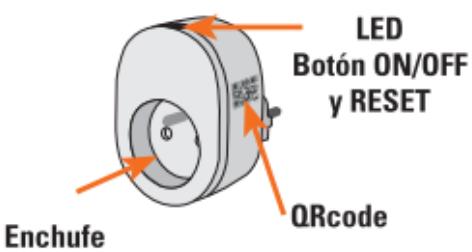

Enchufe

## C- INSTALACIÓN

- 1- Conectar el enchufe inteligente y pulsar el botón (la luz LED se iluminará en azul)
- 2- Conectar el cable de la lámpara o cualquier otro objeto que deseas conectar
- 3- Descargar la aplicación gratuita **iSCS Sentinel** en su smartphone.

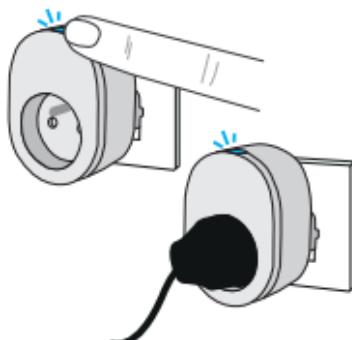


# D- CONFIGURACIÓN

## Instalación de la aplicación iSCS Sentinel




Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.


- 

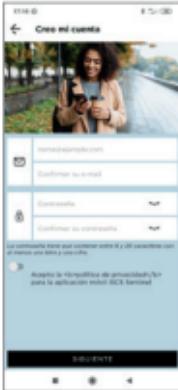
Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.
- 

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.
- 

Pulse siguiente.
- 

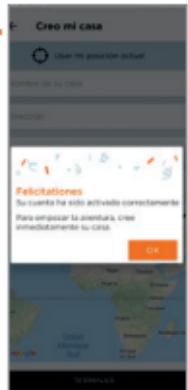Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.
- 

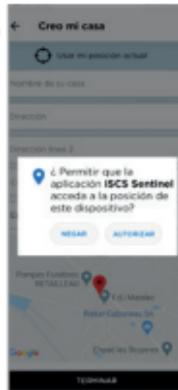Felicidades. Su cuenta ha sido activada correctamente para empezar la asistencia. Crea inmediatamente su casa.
- 

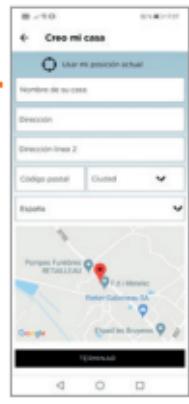Permitir que la aplicación iSCS Sentinel acceda a la posición de este dispositivo?
- 

Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar.



Por favor,  
acepte la  
política de  
privacidad  
antes de  
hacer clic en  
siguiente

## Agregar el enchufe WiFi



Conectar el enchufe inteligente cerca del ruter WiFi durante el proceso de instalación. El teléfono debe estar conectado a la misma red WiFi que el enchufe inteligente.



⚠ Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red WiFi.

1.



Pulsar + y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir el enchufe


2.



La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.



3.

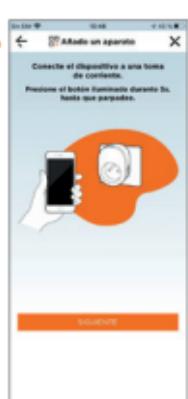

Cuando la luz LED parpadee, pulsar siguiente. Si la luz LED no parpadea, pulsar el botón de reinicio durante 5 segundos

4.



Pulsar +

5.



Introducir un nombre para el enchufe.

Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)


6.



**⚠ Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi, aparecerá una página de error.**

## Resolución en caso de fallo

7.

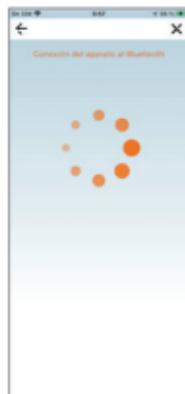

8.



**Si «Repetir la operación» no funciona, pulsar «Otro método»**

9.



Comprobar estos 5 puntos.  
Haz clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

Emparejamiento a través de Wi-Fi

## Ajustes

1.



Pulse para acceder a los ajustes de la aplicación.

2.



**Ver mi perfil:**  
Si lo desea, puede modificar su información personal.

## Para añadir una casa

1.




Haga clic +

2.



Crear una  
nueva  
casa.


3.

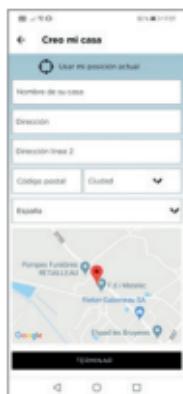

Rellene los campos  
y pulse Terminar.

## Para eliminar una casa

1.

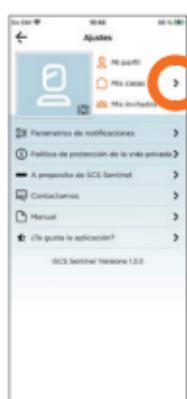

Pulse

2.



Pulse para eliminar  
una casa.

3.



## Para modificar una casa



Pulse

Modificar  
la dirección.

## Configuración de las notificaciones



Pulse para acceder a la configuración de las notificaciones.

Pulse «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones.  
De lo contrario, pulse solo las notificaciones que desea recibir.

## Uso de la aplicación



Por información, en caso de fallo de la red Wi-Fi, colocarse cerca del enchufe para controlarlo a través de Bluetooth.

1.



**En modo ON**

El botón POWER está naranja y la imagen del dispositivo está visible





**En modo OFF**


El botón POWER está negro y la imagen del dispositivo está oscura

Se puede pulsar el botón ON/OFF del enchufe para activarlo y desactivarlo

2.

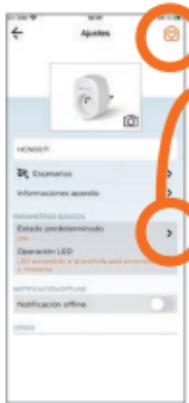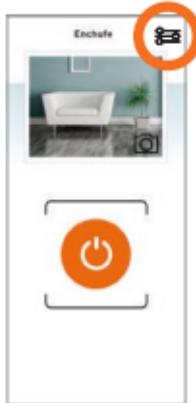

**Estado por defecto :**  
ON  
OFF  
Último estado  
Estado del producto después de un corte de energía

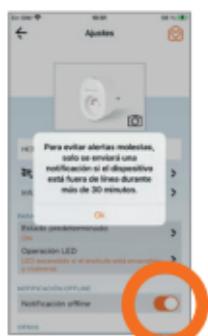

Si activa «notificación offline», se enviará una notificación si el dispositivo está fuera de linea durante más de 30 minutos.

Pulsar para modificar la configuración del enchufe

Por defecto, el enchufe aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulsar para añadir/quitar el enchufe de los favoritos

# Casos

Un escenario es una acción que sigue a un evento o eventos desencadenantes.

1.

Selecione(s) los eventos desencadenantes. Si tiene varios disparadores, puede elegir entre combinarlos (?) o separarlos para realizar la acción (O).

2.

Defina el/las acciones a realizar.

3.

Registrar su escenario.

A continuación, la aplicación ejecutará la/s acción(es) del escenario una vez que haya detectado un disparador.

SIGUIENTE

Ejemplo:  
**Activo mi enfufe los días de semana a las 8 a.m. durante 15 minutos.**

1.



2.




3.



4.



3.

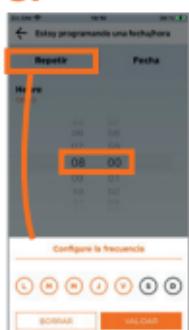

4.



5.




6.



7.



Luego seleccionar el dispositivo + el estado deseado del enchufe: «ON»

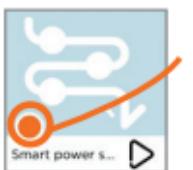


Indicar el tiempo deseado entre las dos acciones: 0h 15m 0s

El caso/escenario está activado

Activar las "acciones" del caso/ escenario sin esperar los «sucesos desencadenantes»

Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.

## Para añadir invitados

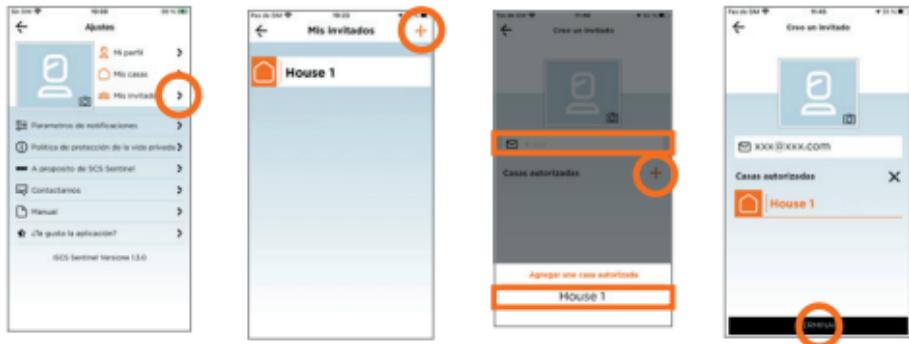

⚠ A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/  
desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

## Conexión con los asistentes de voz

Antes de empezar, asegúrese de que el dispositivo está conectado a la aplicación iSCS Sentinel, que su asistente de voz está conectado a Internet y que funciona correctamente (hágale una pregunta para comprobarlo).

### Google Assistant


- Abrir la aplicación Google Home 
- Haga clic en el ícono «+», entonces: Configurar un dispositivo / Trabaja con Google y elige iSCS Sentinel
- Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación. El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Google Home. Si no es así, dígale a su asistente de voz «OK Google, sincroniza los dispositivos.

### Alexa


- Abrir la aplicación Alexa 
- Seleccione Skills y luego elija iSCS Sentinel
- Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación iSCS Sentinel. El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Alexa.

## Reset

Para reiniciar el enchufe, mantenga el botón pulsado durante 5 segundos. Esto eliminará el emparejamiento del enchufe con la red Wi-Fi

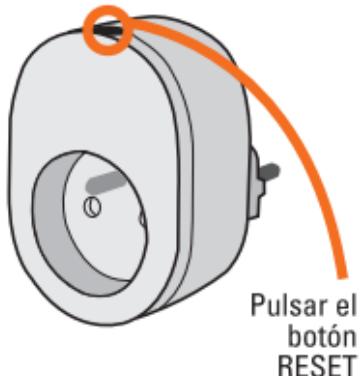

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

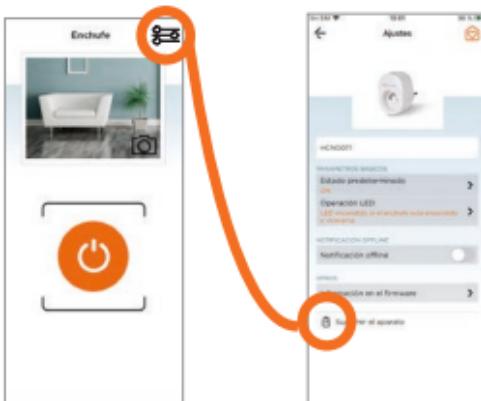

## E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                   | 230V AC 50Hz (enchufar) |
| Carga máxima                   | 3680 W / 16 A           |
| Wi-Fi                          | 2,4 GHz b/g/n           |
| Compatibilidad                 | iOS, Android            |
| Frecuencia de funcionamiento   | 2400 MHz - 2483,5 MHz   |
| Potencia máxima de transmisión | < 100mW                 |
| Botón ON/OFF                   | Sí                      |
| Uso interior                   | Sí                      |

## F- ASISTENCIA TÉCNICA

### Ayuda para la reparación

| Problemas                         | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si la adición de la clavija falla | <ul style="list-style-type: none"><li>- Comprobar que la alimentación esté bien conectada y que el LED se encienda o parpadee.</li><li>- Comprobar que esté conectado a la red Wi-Fi al introducir la contraseña de la red Wi-Fi, sin espacios.</li><li>- Comprobar que ha introducido correctamente la contraseña de la red Wi-Fi.</li><li>- Comprobar que el router esté conectado a Internet.</li><li>- Verificar que la localización de su smartphone esté bien activada</li><li>- Asegúrarse de que hay suficiente velocidad.</li><li>- Comprobar que su smartphone esté en la misma red que la red especificada en la aplicación.</li><li>- Comprobar que la red Wi-Fi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz.</li><li>- Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del router Wi-Fi.</li></ul> |

### Asistencia en línea



#### Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web  
[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## G- GARANTÍA



#### Garantía 2 años

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía. **Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.**

## **La garantía no cubre:**

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

## **H- ADVERTENCIAS**

---

El producto que se va a conectar debe utilizarse únicamente en interior. El producto sólo se destina al uso privado. No conectar ningún dispositivo que pueda superar los valores máximos de esta enfuche. No desmontar ni reparar el producto. No utilizar el aparato si es necesario repararlo o ajustarlo. En este caso requiere personal cualificado. No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato. La toma de corriente debe permanecer fácilmente accesible. Se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrarse de que los niños no juegen con el producto or con el embalaje. Antes de realizar el mantenimiento, desconectar el producto de la red eléctrica. No limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No rociar nada sobre el producto.



No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.



Corriente alterna



## NOTES

## NOTES

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France